2007年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2007年11月
Copyright © 2007
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.2, Nov. 2007
Printed in China

Edifier
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

Edifier 漫步者

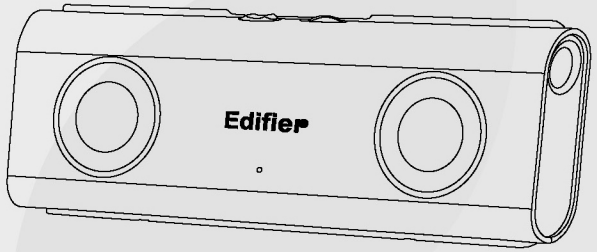

M12

使用说明书

使用前请仔细阅读

重要安全信息

请注意防止触电

*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要在音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
*如果电源适配器的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
*保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源适配器插头处及设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商指定的附件。
*在有雷雨时，为了安全，请将电源适配器的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
*长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔下。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
*所有的维修都应求助于专业维修人员。
*将电源适配器从电源插座上断开时，应先关闭电源开关，再将电源适配器从AC电源插座上拔出。
*在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源插头。
*请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

✹物品清单✹

请检查是否收到以下物品:

- ☑ 音箱一只（带底座）
- ☑ USB-DC转接线一条
- ☑ DC 5V（内正外负）电源适配器一只
- ☑ 3.5-3.5mm立体声插头音频线两条
- ☑ 说明书及售后服务卡一份

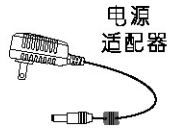



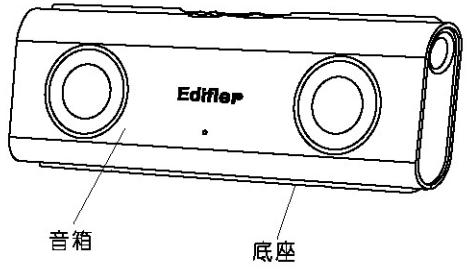





✸图示及功能说明✸

一、音箱端口(见图a、b)

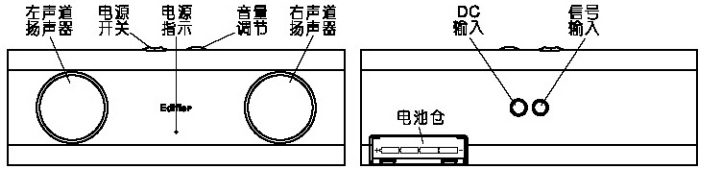

前视图a　　后视图b

二、**电池安装**：沿电池盖上箭头的标示方向用力取下电池盖，把四节AA电池按电池仓内的标示要求装入电池仓，然后合好电池盖。

三、**底座安装**：

1、从音箱前面取下底座(见图1a、1b)

2、将底座从音箱后面装上(见图2a、2b)

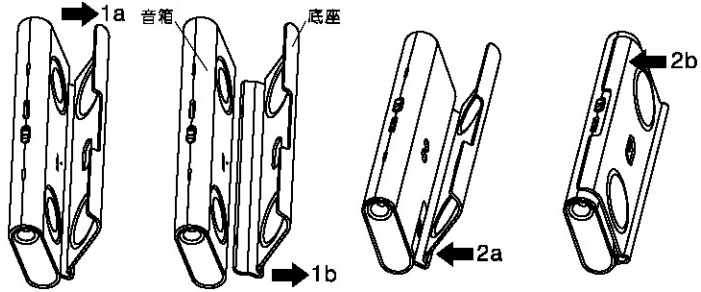

✸音箱的连接✸

连接图:

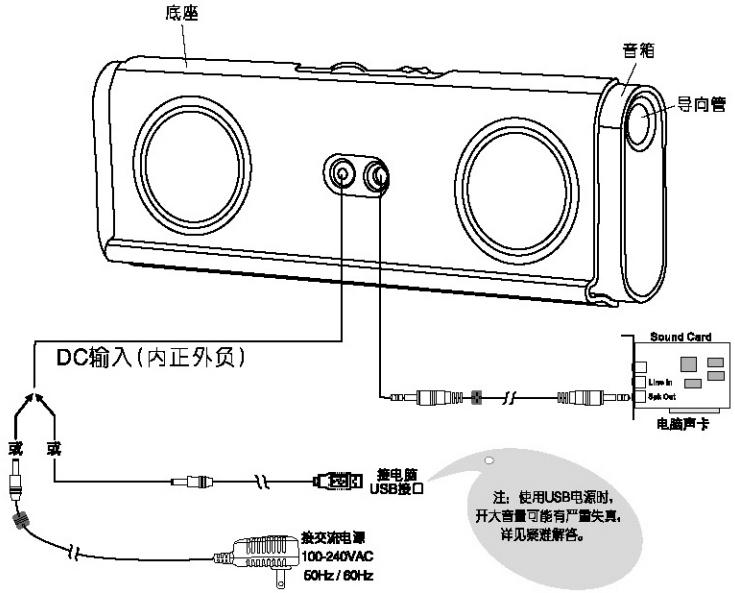

✹ 规 格 / 声明 ✹

规 格：

功率放大器输出功率：
RMS 1.6W X 2 (THD+N=10%)
功率放大器信噪比：≥ 85dBA
失真度：小于 0.5%
线路输入阻抗：10KΩ
输入灵敏度：350±50mV
扬声器：1 3/4英寸(外径48mm)、防磁、6Ω
调节形式：电位器调节音量
输入电源：DC 5V
箱体尺寸：
218(宽W)X76(高H)X27(深D)mm(不含底座)
重 量：约 0.63kg.

声 明：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。
Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

✹ 疑难解答 ✹

一只扬声器没有声音怎么办？
首先请确保音频连接线已正确连接；再尝试换用CD或MP3等音源，如果此时放音正常，这说明您的音源有问题，请查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响？
这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD片时只有一个扬声器响，而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱无声，怎么办？
1、请检查电源开关是否打开？电位器是否处于关闭状态？
2、若使用USB电源，请检查USB-DC转接线是否正确连接？
3、请检查音频连接线是否正确连接？
4、请检查音源是否有输出。

使用计算机USB电源时，在大音量时出现失真。
当使用USB电源时，开大音量可能有较大失真这是正常现象，因为USB 电源提供不了足够功率。请使用适当音量!

如果您还有其它有关Edifier音箱的问题
敬请访问www.edifier.com网站或者拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡）。